



## 1. technisch korrekte Hausableitung

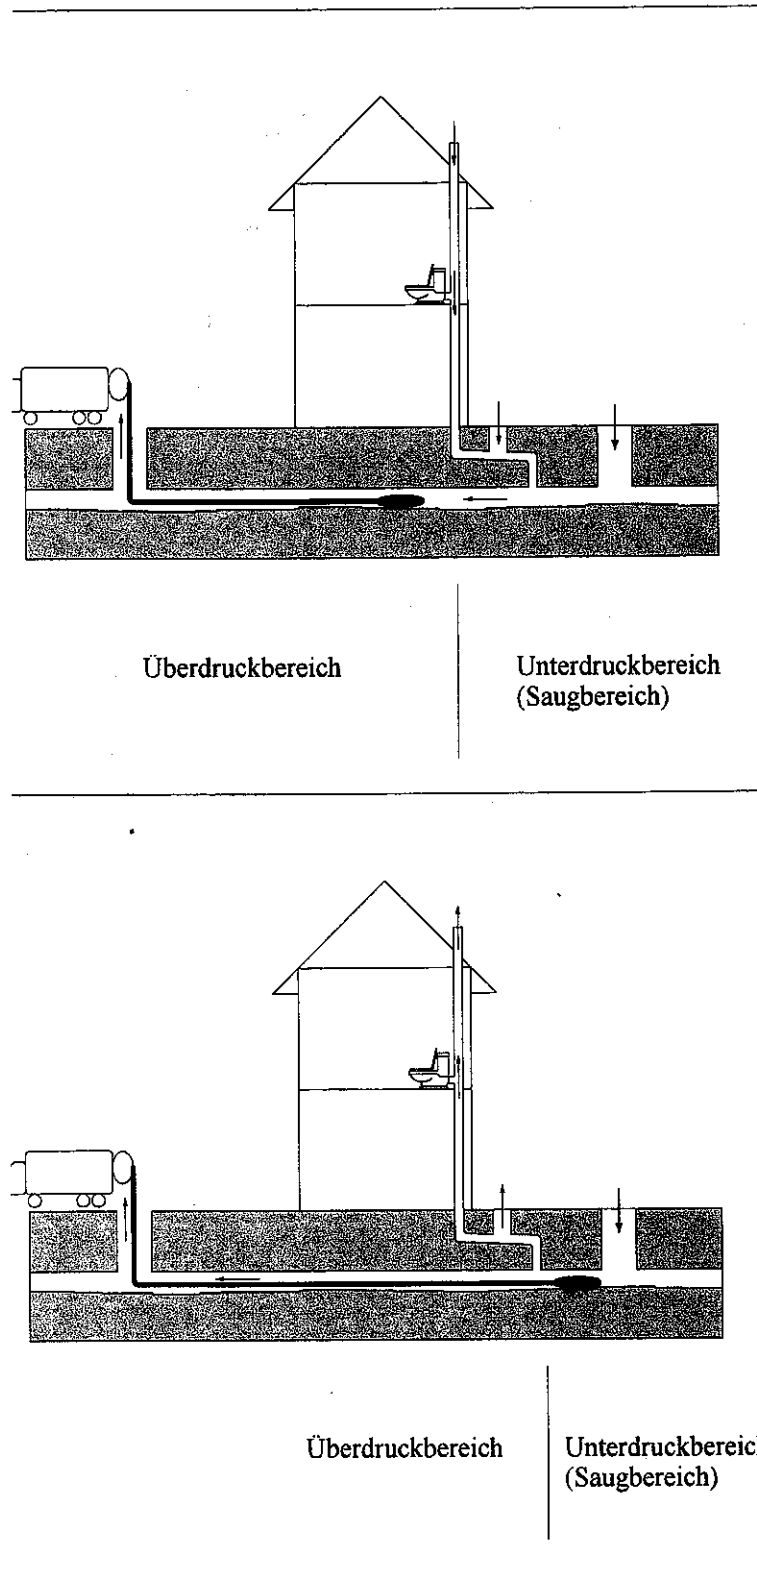

Die Spüldüse erzeugt einen Über- bzw. Unterdruck am Hausanschluß.

Luft kann durch den Revisionschacht und durch die Dachentlüftung aus bzw. eintreten und den Über / Unterdruck ausgleichen.

## 2. technisch defekte Hausableitung

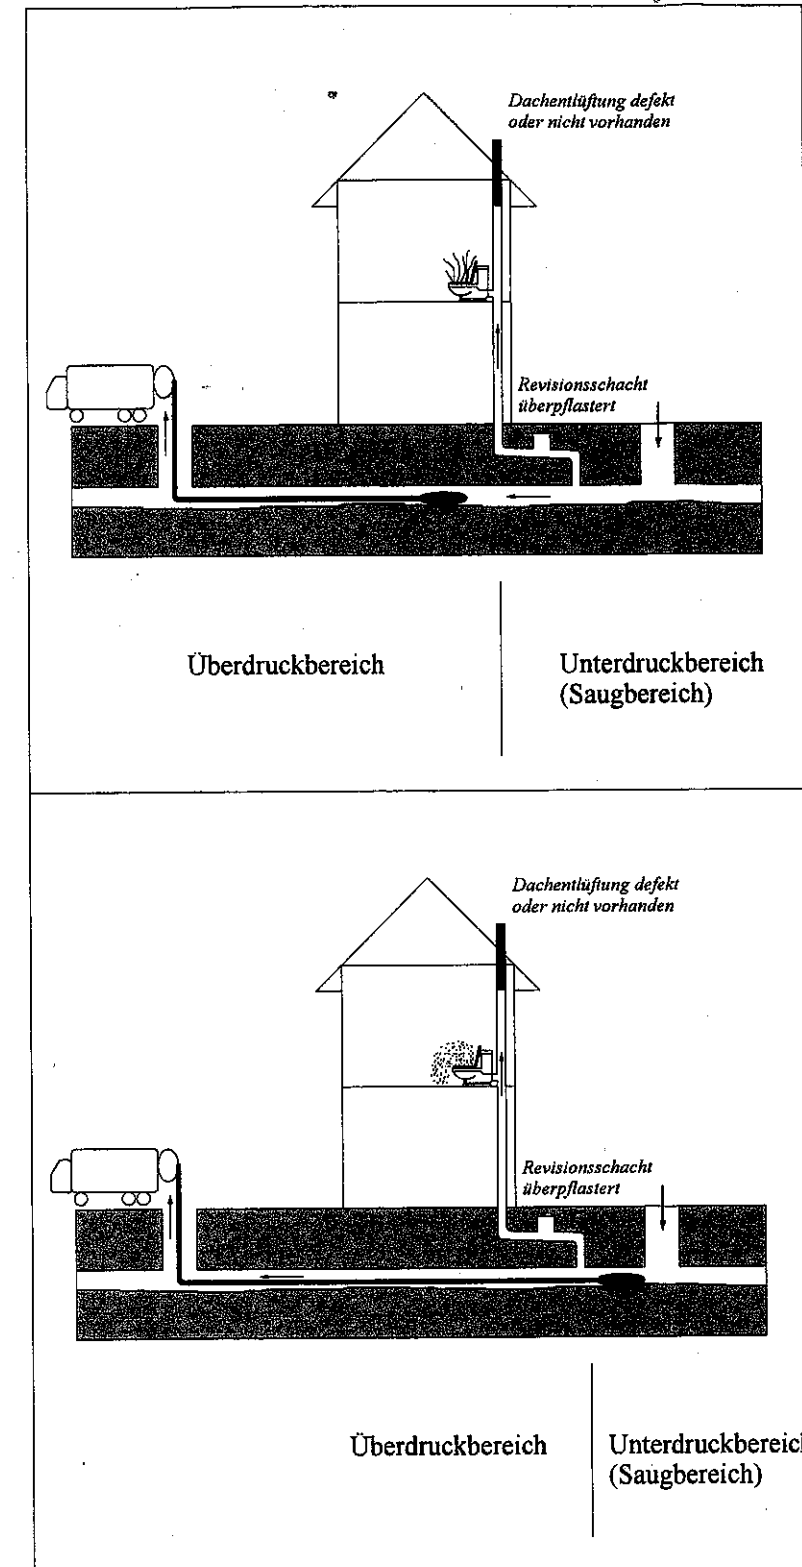

Die Spüldüse erzeugt einen Unterdruck am Hausanschluß.

Luft kann nur durch den Geruchsverschluß der Toilette eintreten.

Das Verschlußwasser wird abgesaugt, Kanalluft tritt ein; es kommt zu Geruchsbelästigung.

Die Spüldüse erzeugt einen Überdruck am Hausanschluß.

Luft kann nur durch den Geruchsverschluß der Toilette austreten.

Das Verschlußwasser wird aus der Toilette herausgedrückt.